




1:
Inhoud pakket 1.

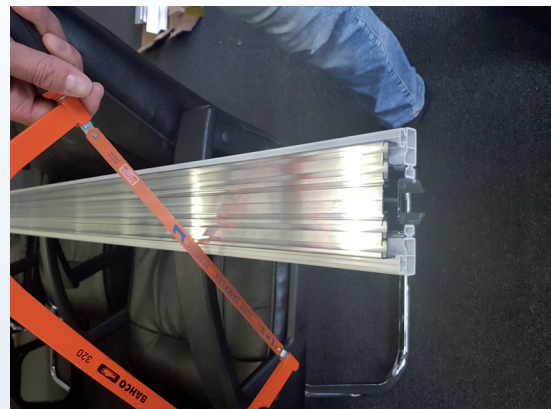


4:
Rail op maat zagen




7:
Plastic uitdiendes schuiven in de rail.



10:
Rail bevestigen aan de bestaande constructie.

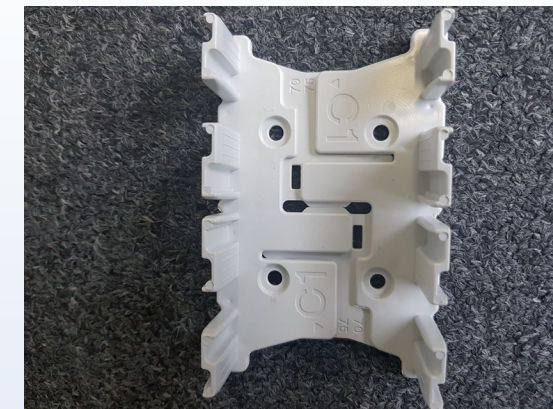


13:
Plastic voeten eerst aan elkaar bevestigen.

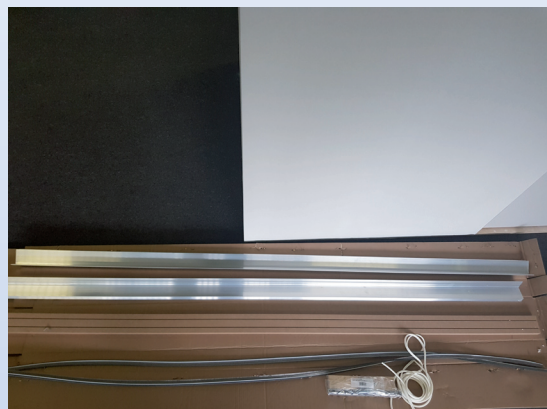


2:
Inhoud pakket 2.



5:
Plastic uiteindes voor de rail. Voor bevestiging zie afbeelding 7 & 8.

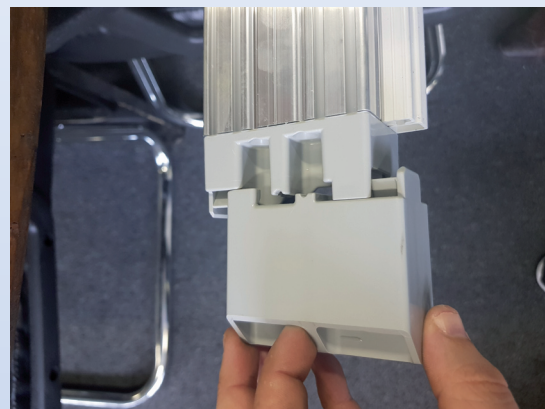

8:
Het 2de deel van de plastic uiteindes in elkaar schuiven.

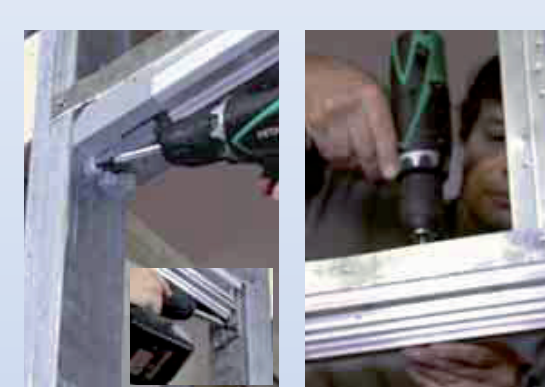

11:
De rail vastmaken aan de bestaande constructie.




14:
Plastic voeten bevestigen in het onderprofiel van de metal stud wand.




3:
Rail op de juiste lengte afmeten.




6:
Hierin komen de plastic uiteindes.

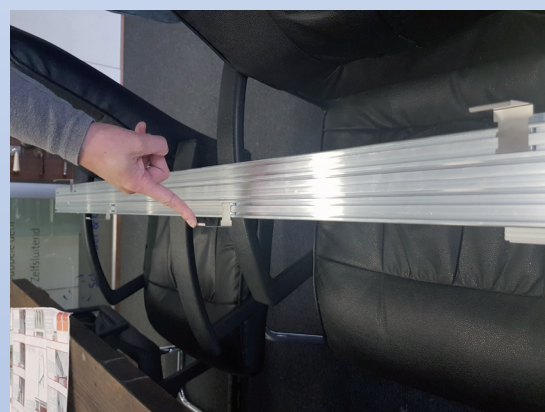

9:
Hoeklijnen gelijk verdelen over de railleengte.

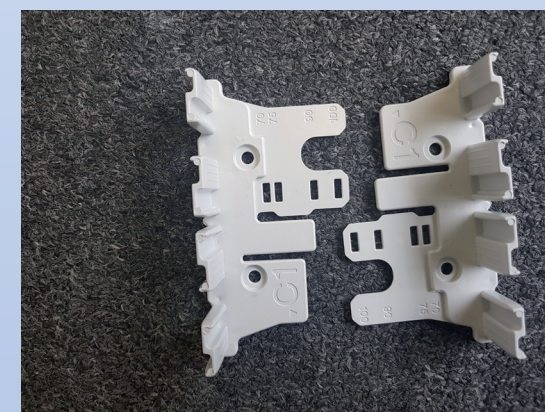

12:
Plastic voeten waarop de staanders bevestigd moeten worden. Hiermee kan je tevens de gewenste wanddikte bepalen.

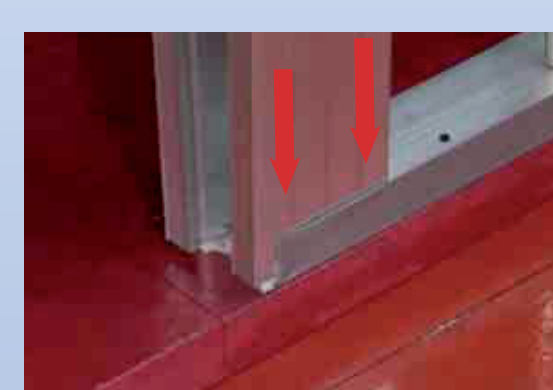

15:
Bevestig de staanders in de voet. De hoogte van de staanders bepalen.



16:
Plastic boven profielen om de staanders aan de rail te bevestigen. Schuif dit in de staanders



19:
Blijf de plastic bovenprofielen in de rail duwen tot er een klik te horen is.



22:
Voor het plaatsen van de gipsplaten zorg dat de wand stabiel genoeg is, na het plaatsen van de gipsplaten de afstandhouders verwijderen deze zitten niet in het assortiment.




25:
Pakket met afstandhouders en de loopwagen elementen.




28:
De loopwagen met softclose in elkaar zetten.



17:
Blijf de plastic bovenprofielen in de rail duwen tot er een klik te horen is.

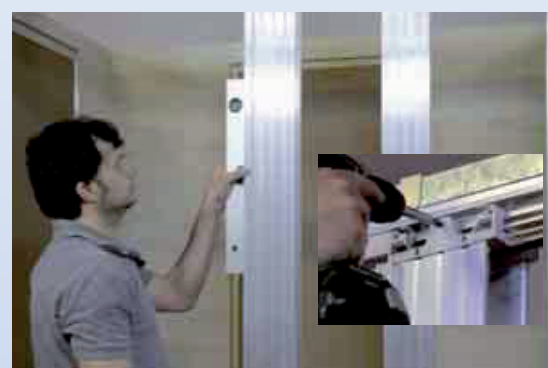


20:
Zet de staanders waterpas. En borg het middels schroeven.

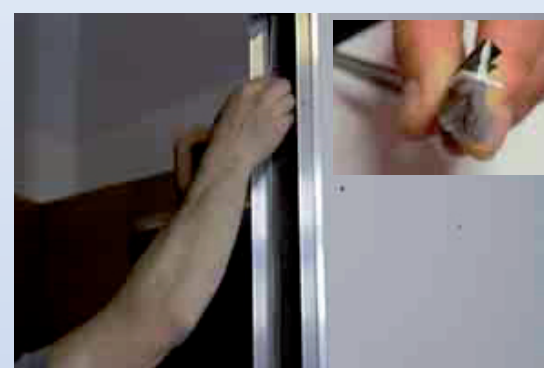

23:
Plaats de stofborstels in de staanders.



26:
De afstandhouders in het profiel bevestigen.

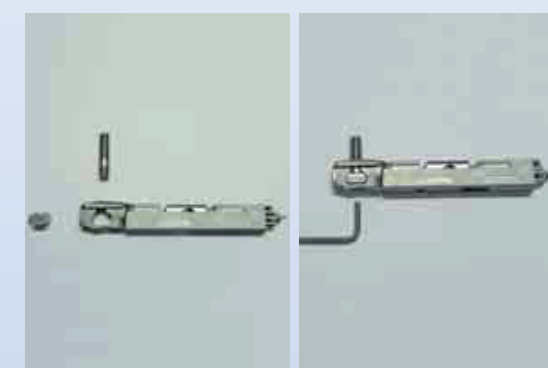

29:
Onderdeel van de loopwagen.



18:
Blijf de plastic bovenprofielen in de rail duwen tot er een klik te horen is.




21:
Monteer de ondergeleider.




24:
Monteer het profiel t.b.v. de stootlijst.




27:
De afstandhouders in het profiel bevestigen.

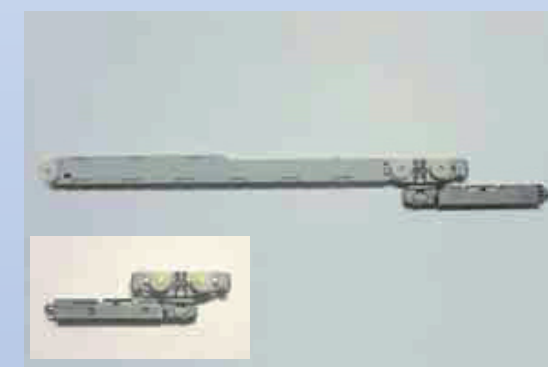

30:
Loopwagen met softclose (grote afbeelding), normale loopwagen (kleine afbeelding).

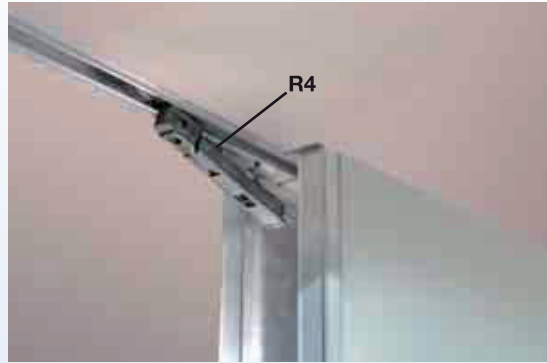

31:
Loopwagen in de rail plaatsen.

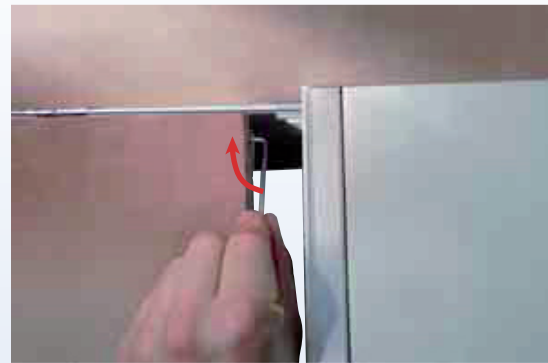

34:
Het borgen van de loopwagen.




37:
De softclose activator in elkaar zetten.




40:
Plaatsen van de MDF stootlijst.



32:
Bevestigings profiel in de deur bevestigen.

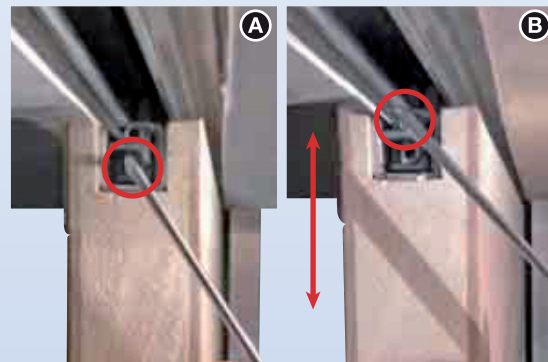


35:
Het stellen van de loopwagen.

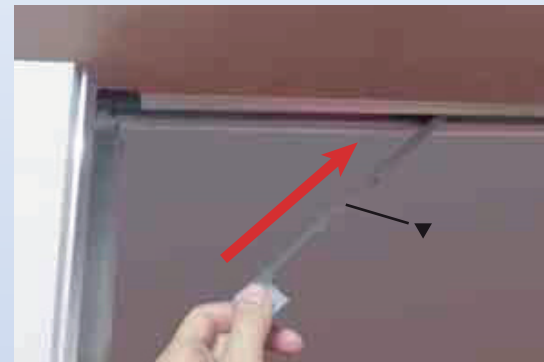


38:
De softclose activator plaatsen.



41:
Plaatsen van de MDF stootlijst.

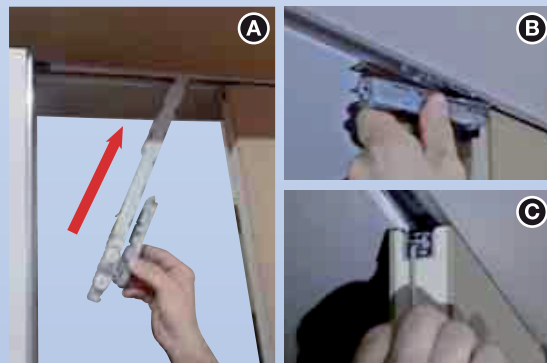

33:
Loopwagen in de deur plaatsen en borgen.

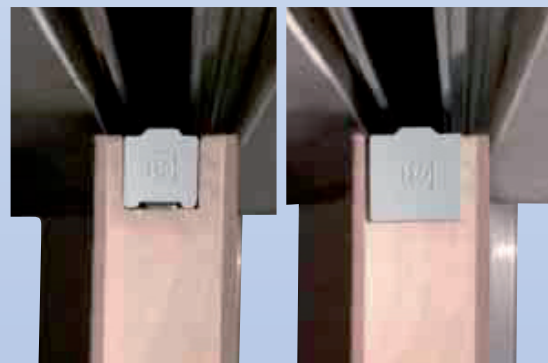

36:
Afdekkapje in de deur plaatsen.



39:
Eindstuk plaatsen.



42:
Plaatsen van de MDF stootlijst.