


OPLA' TOP

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:


- 411/78.1750.22 Oplà top 450 mm
- 411/78.1760.22 Oplà top 600 mm
- 411/78.1770.22 Oplà top 900 mm
- 411/78.1780.22 Oplà top 1200 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

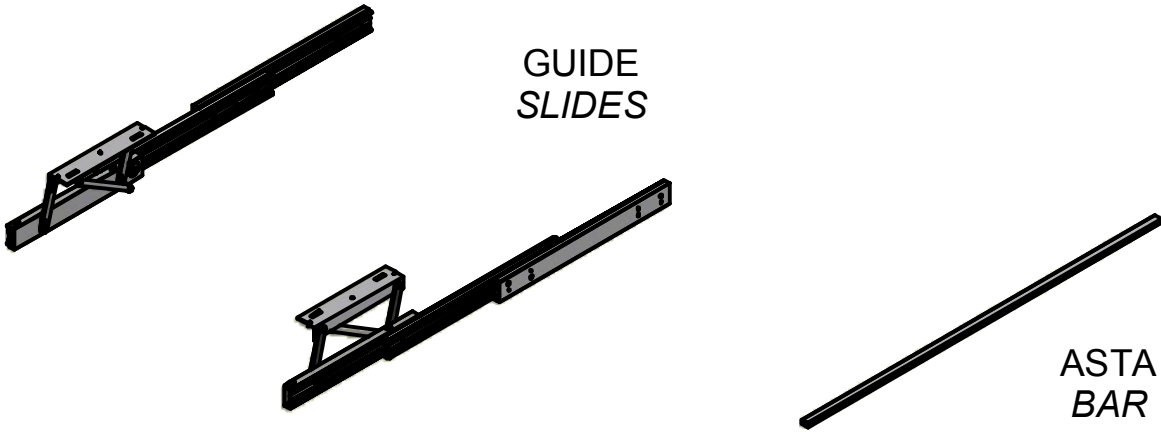


SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
- B. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
- C. Molla - *Spring (x2)*
- D. Ammortizzatore - *Dumper (x2)*
- E. Bussola M6 12x8 mm - *Bush M6 12x8 mm (x12)*
- F. Rondella Ø12x1.35 - *Washer Ø12x1.35 (x4)*
- G. Vite TPS M5x12 - *M5x12 tapered screw (x2)*
- H. Vite TCCE M6x12 - *Socked head cap screw M6x12 (x12)*
- I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - *M5x10 ISO 7380 screw (x8)*
- J. Distanziale per spalla - *Side spacer (x20)*

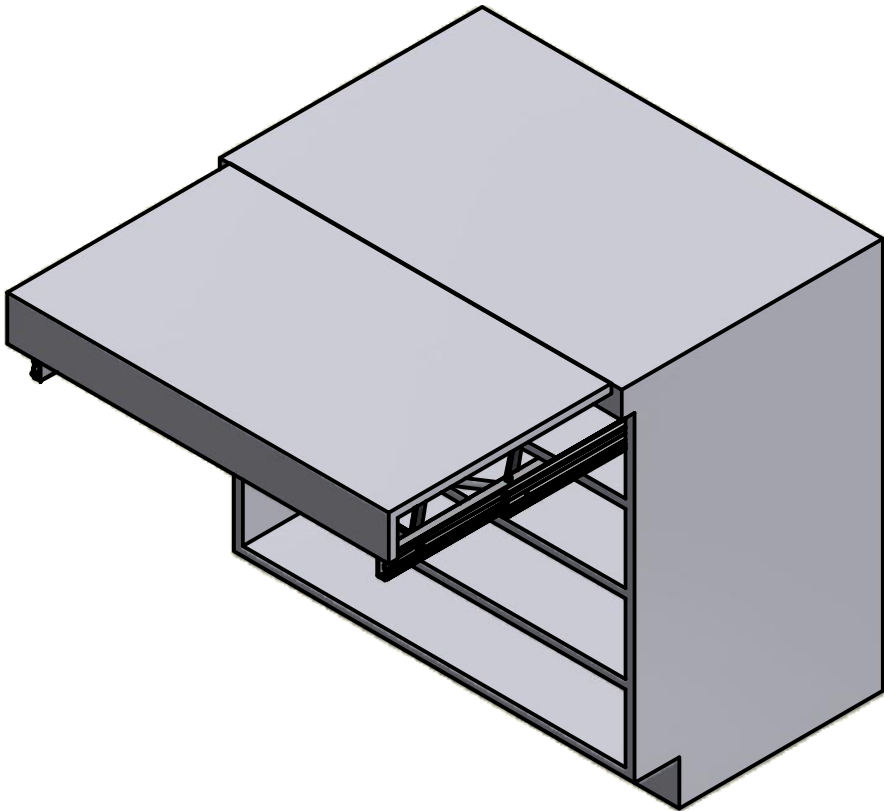

DIMENSIONI DI MASSIMA


GENERAL DIMENSIONS

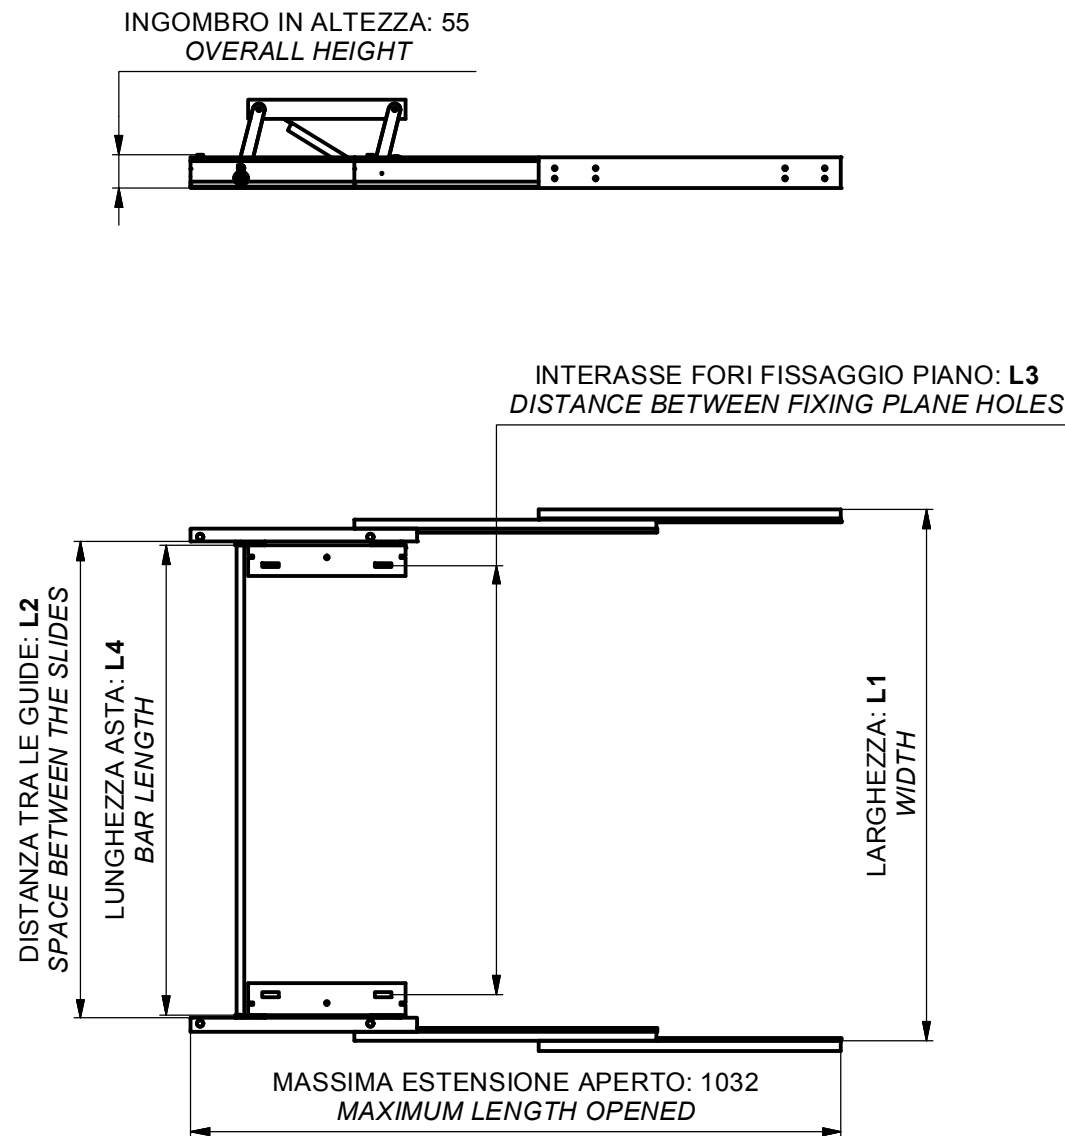

MODELLO - MODEL	MODULO - MODULE	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
411/78.1750.22	450	410-420	305.5-310.5	231-241	295.5
411/78.1760.22	600	560-570	455.5-465.5	381-391	445.5
411/78.1770.22	900	860-870	755.5-765.5	681-691	745.5
411/78.1780.22	1200	1160-1170	1055.5-1065.5	981-991	1045.5

DIMENSIONI GENERALI MOBILE

GENERAL CABINET DIMENSIONS

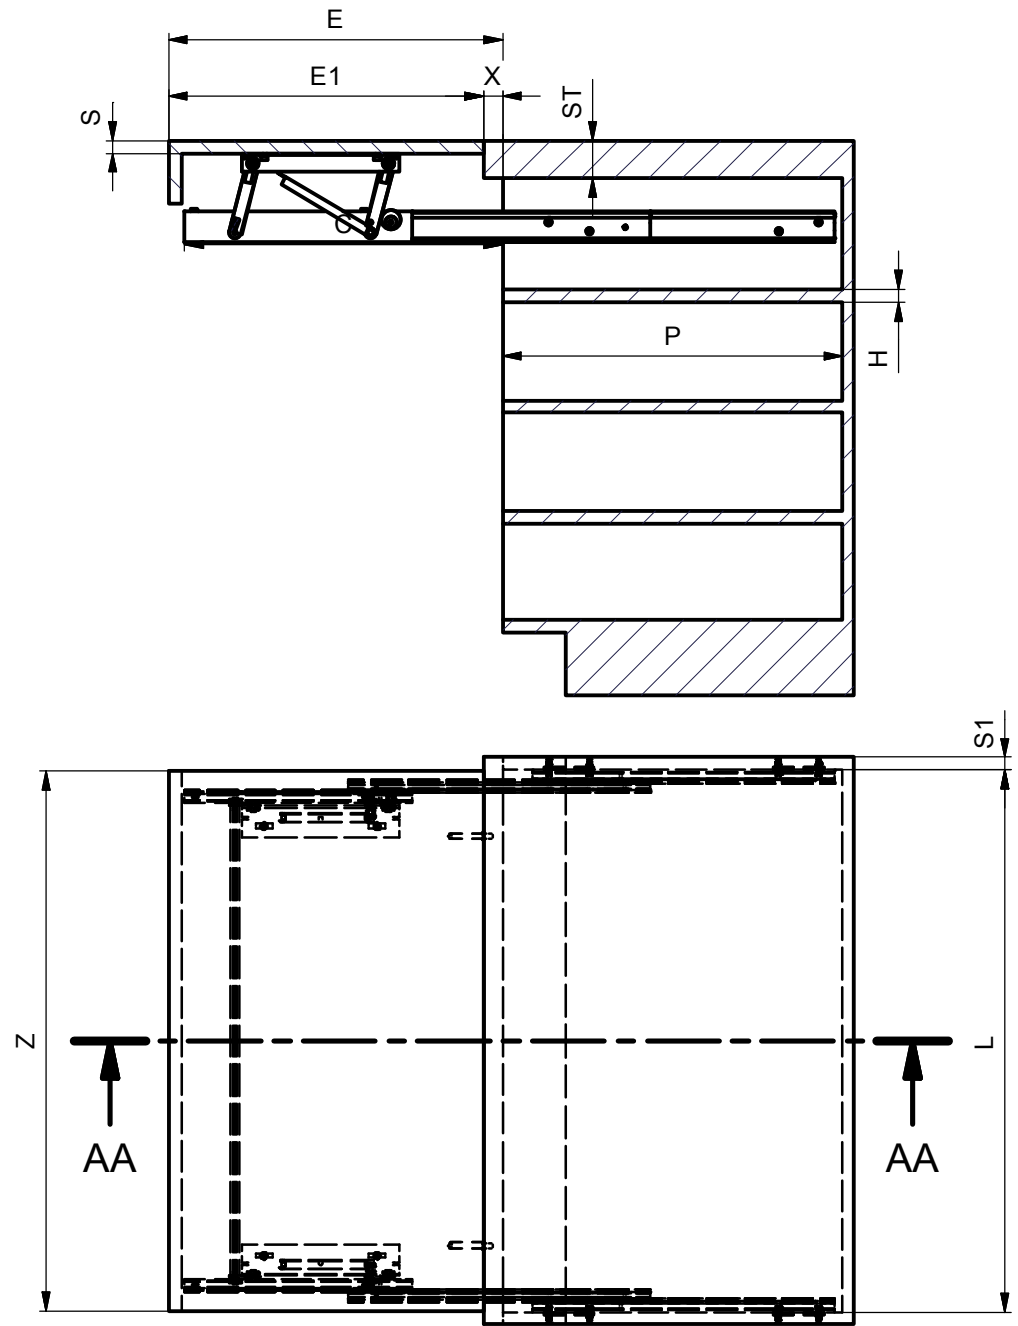

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
ALTEZZA - HIGHT	H	MIN: 75
PROFONDITA' - DEPTH	P	MIN: 540
LARGHEZZA - WIDTH	L	MIN: 410 MAX: 1170
SPESSORE PIANO - PLANE THICKNESS	S	20-60
SPESSORE SPALLE - SIDE THICKNESS	S1	15-20
SPESSORE TOP - TOP THICKNESS	ST	20-60
LARGHEZZA PIANI - PLANE WIDTH	Z	L - 5
SPORGENZA - PROTRUSION	X	-
APERTURA PIANI - OPENING PLANE	E	500
LUNGHEZZA PIANO - LENGTH PLANE	E1	E-X
APERTURA MECCANISMO - OPENING MECHANISM	C	505



POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO

HOLES FOR MECHANISM POSITION

Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.
For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides

- Spalla da 20 mm - nessun distanziale
- Spalla da 19 mm - 1 distanziale
- Spalla da 18 mm - 2 distanziale
- Spalla da 17 mm - 3 distanziale
- Spalla da 16 mm - 4 distanziale
- Spalla da 15 mm - 5 distanziale



- Side thickness 20 mm - no spacer*
- Side thickness 19 mm - 1 spacer*
- Side thickness 18 mm - 2 spacers*
- Side thickness 17 mm - 3 spacers*
- Side thickness 16 mm - 4 spacers*
- Side thickness 15 mm - 5 spacers*

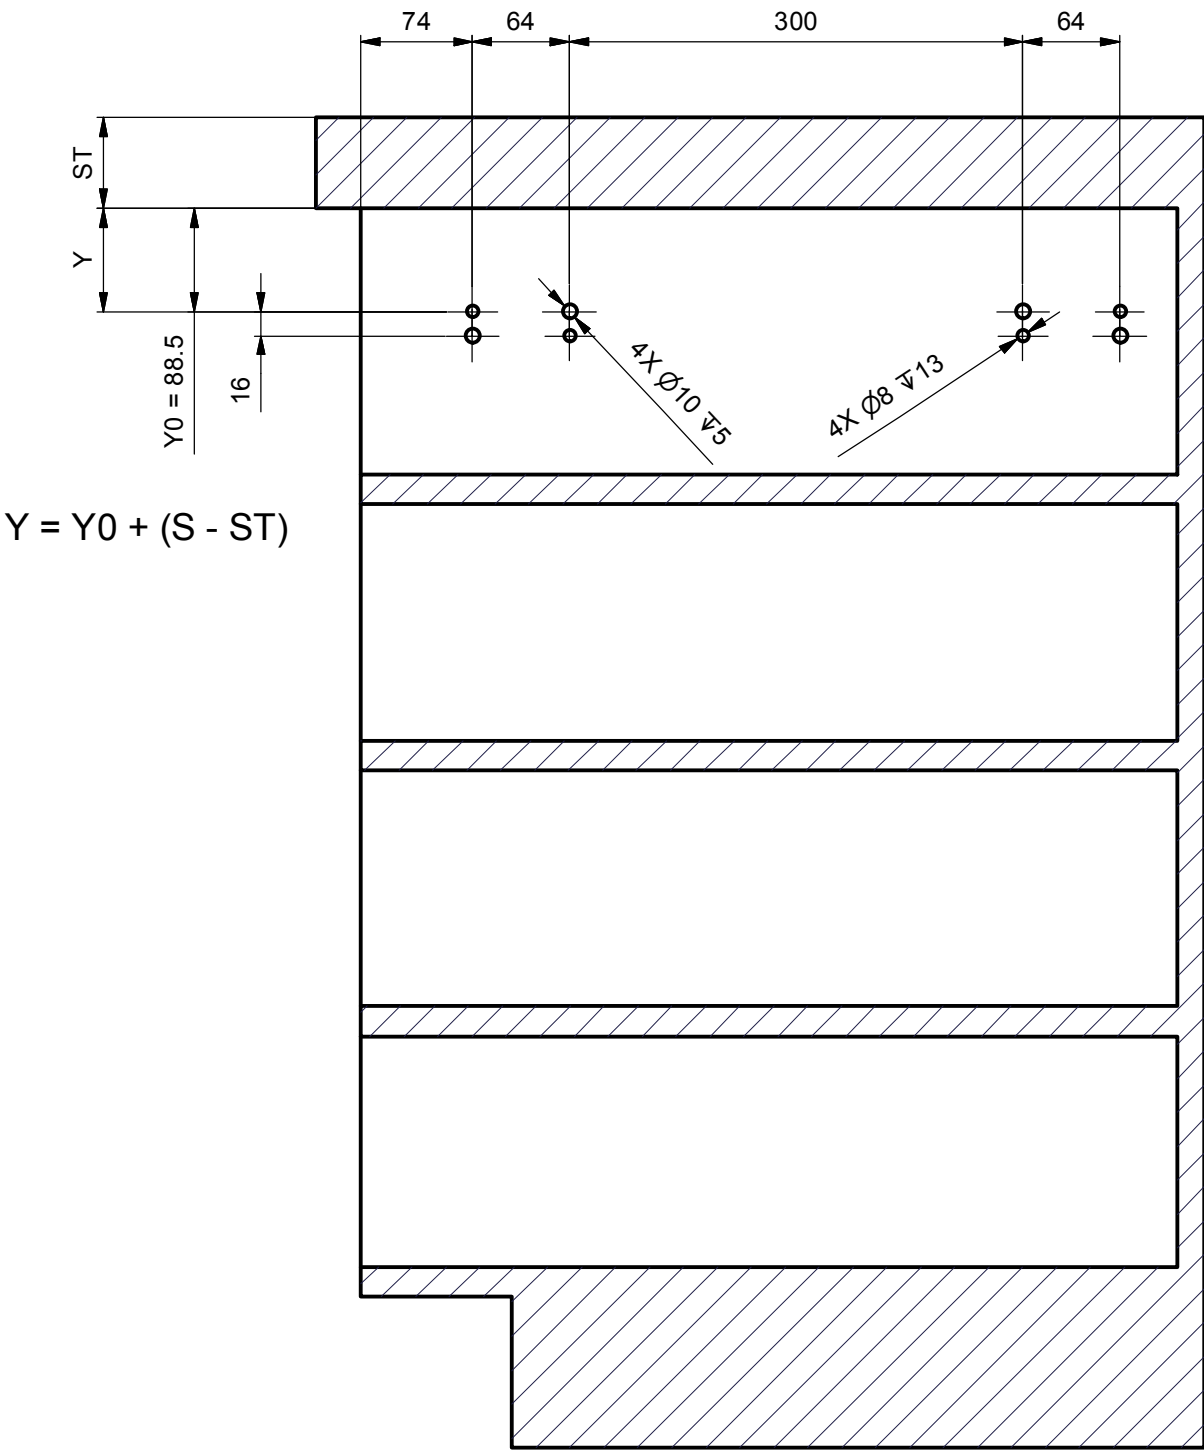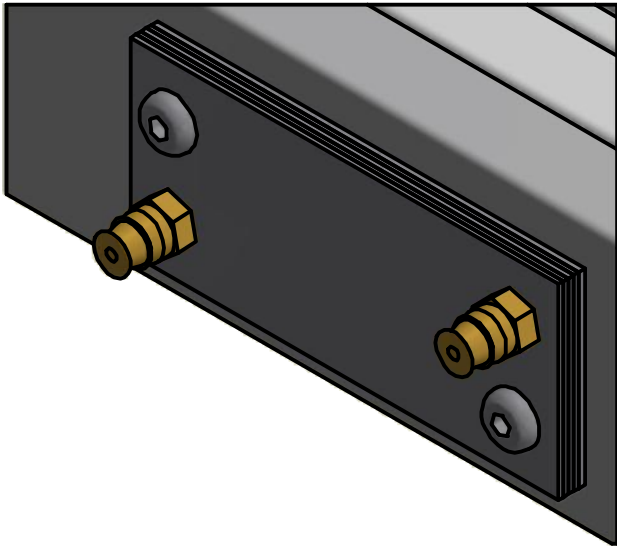

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- B. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
- J. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 20)*
- E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 8)*
- I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - *M5x10 ISO 7380 screw (x 8)*

DIMENSIONE PIANO
PLANE SIZE

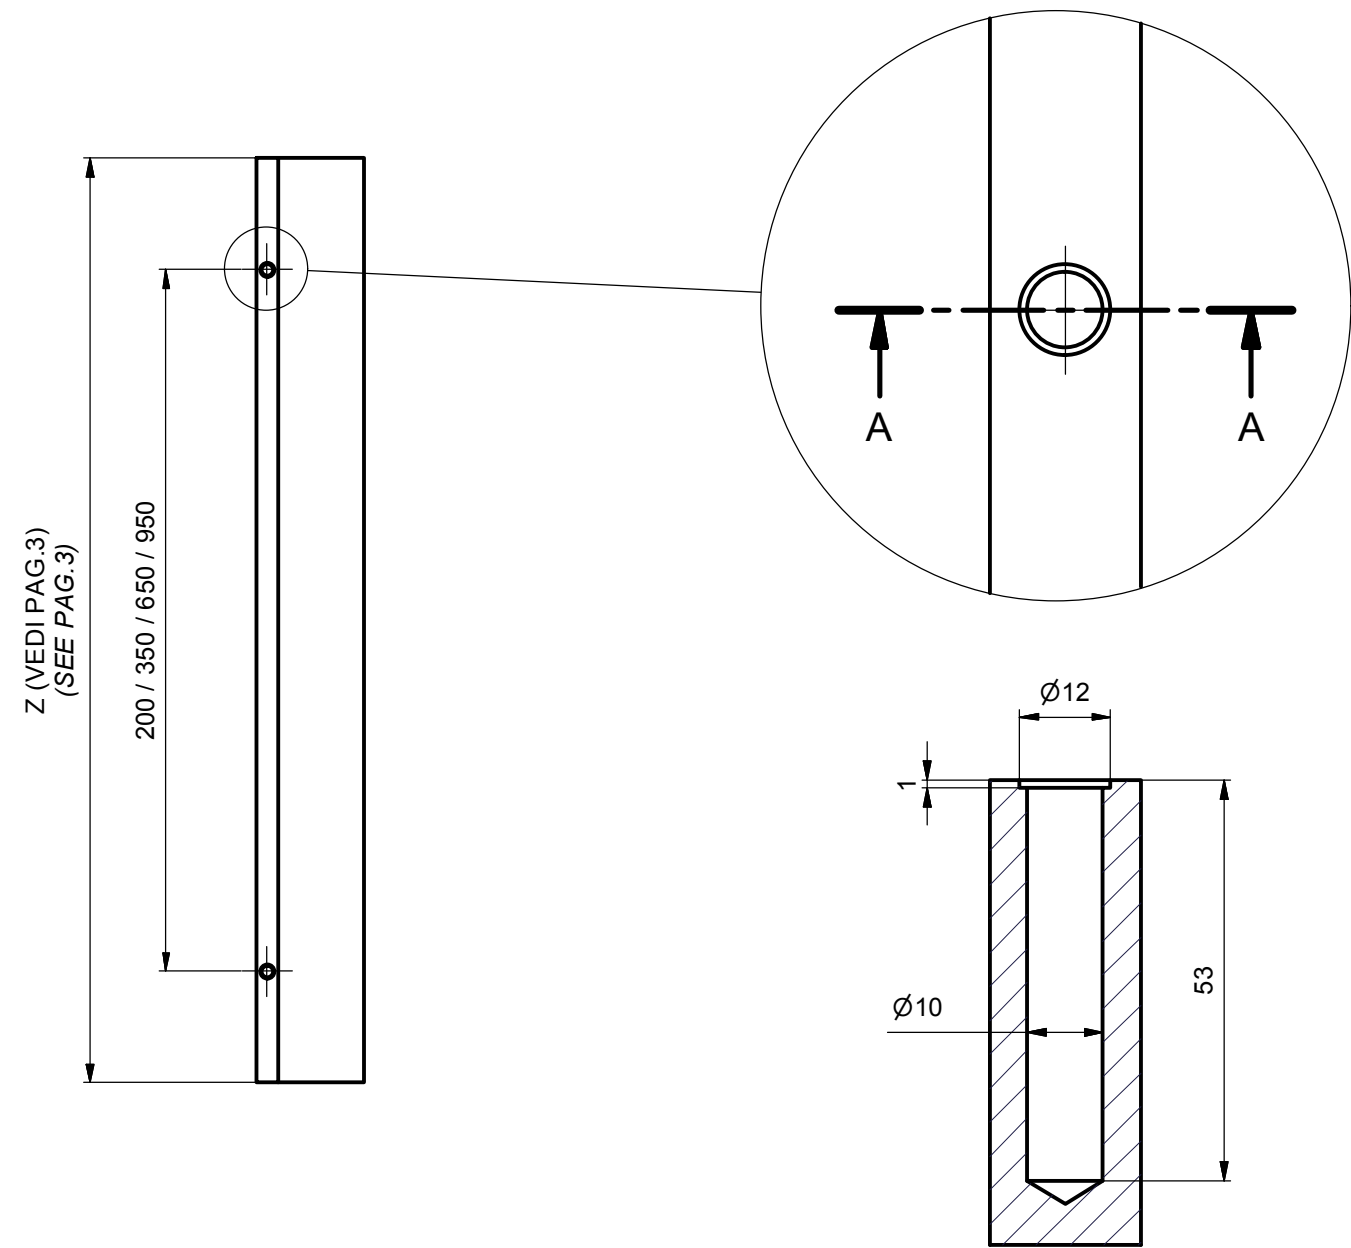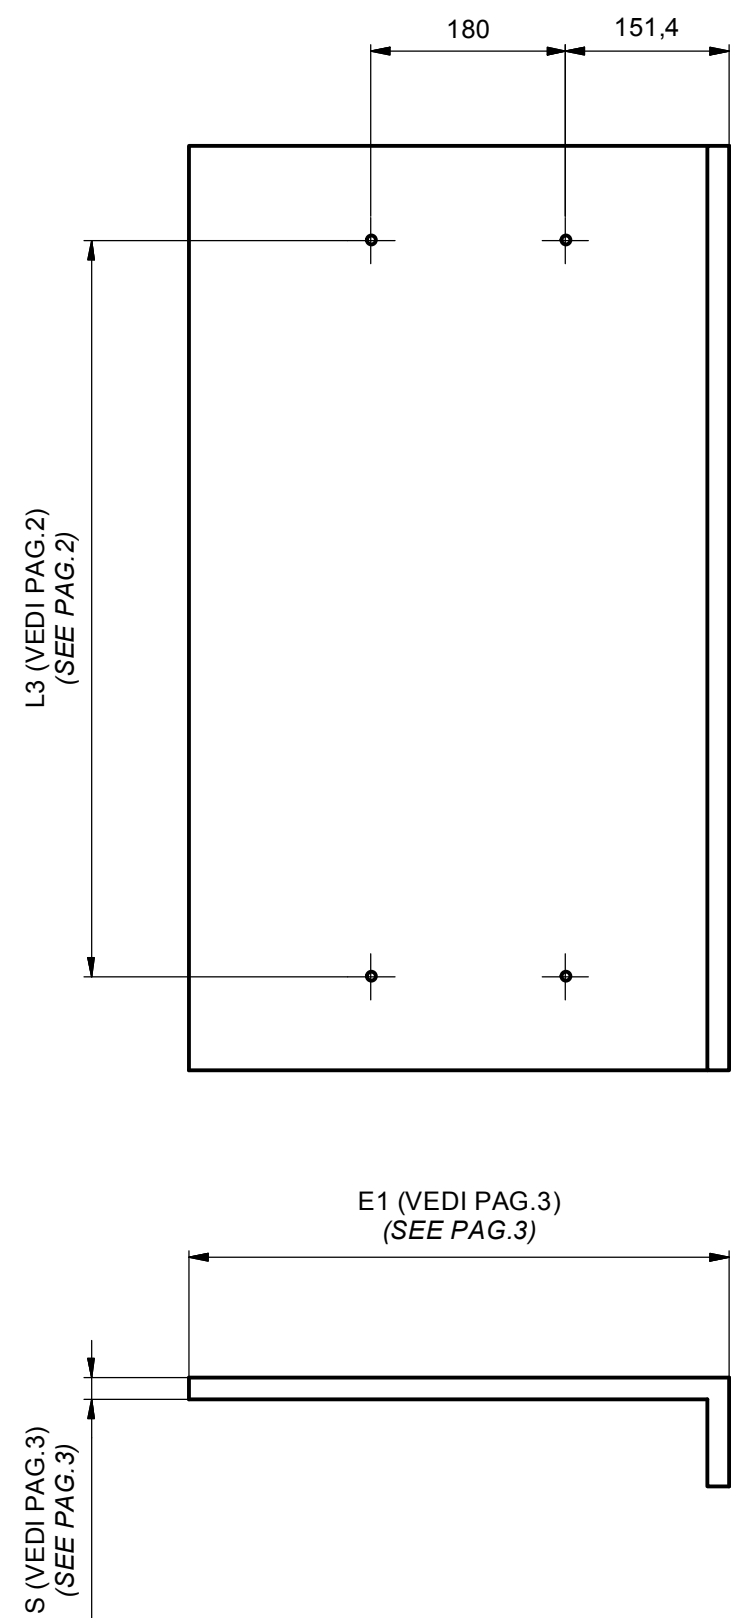


SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- D. Ammortizzatore - *Dumper* (x2)
- E. Bussola M6 12x8 mm - *Bush M6 12x8 mm* (x4)

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE

MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

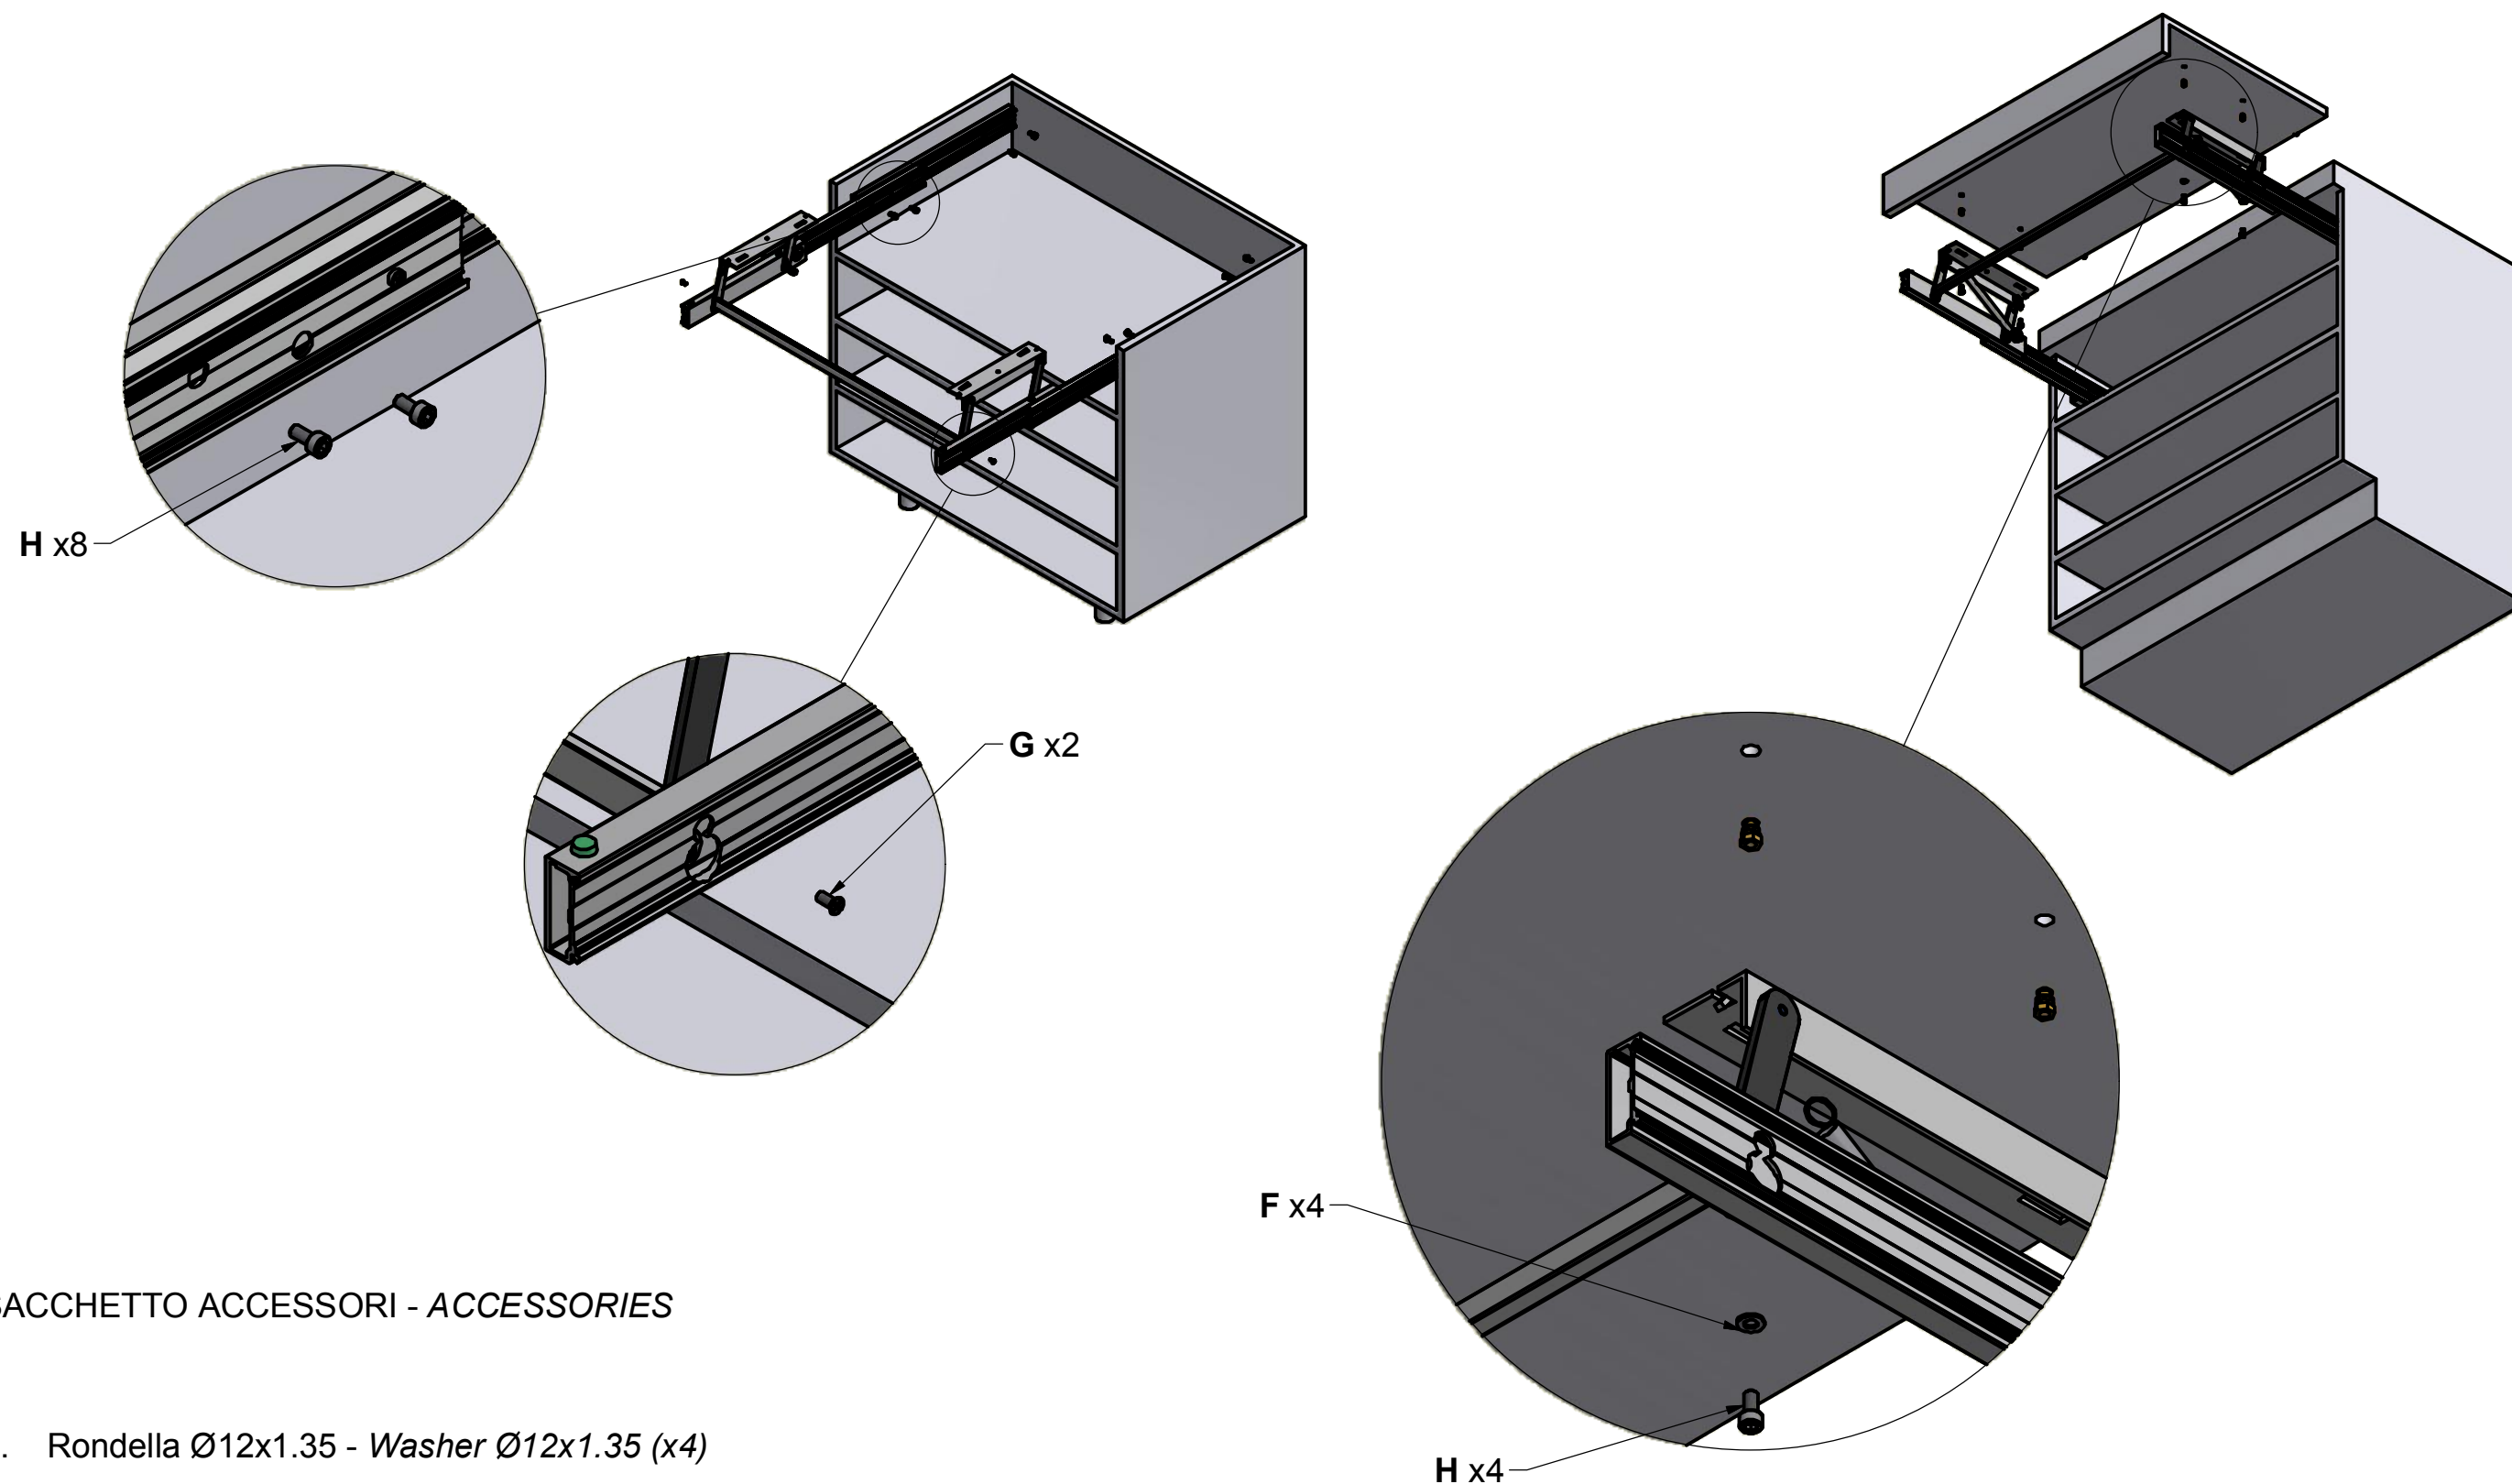

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

F. Rondella Ø12x1.35 - Washer Ø12x1.35 (x4)

G. Vite TPS M5x12 - M5x12 tapered screw (x2)

H. Vite TCCE M6x12 - Socked head cap screw M6x12 (x12)








MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE

MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES



C. Molla - Spring (x2)

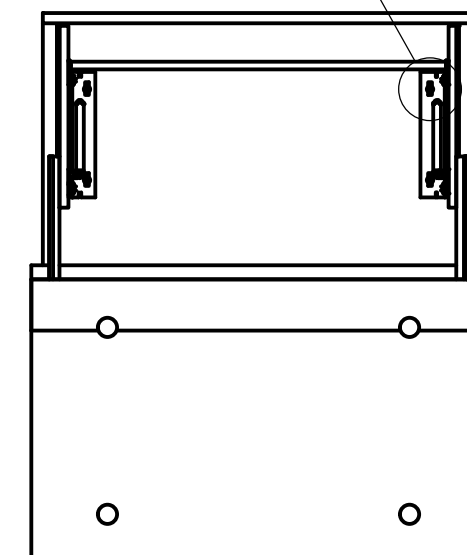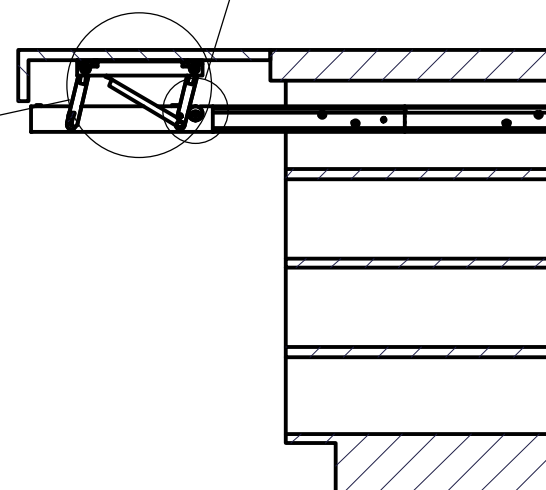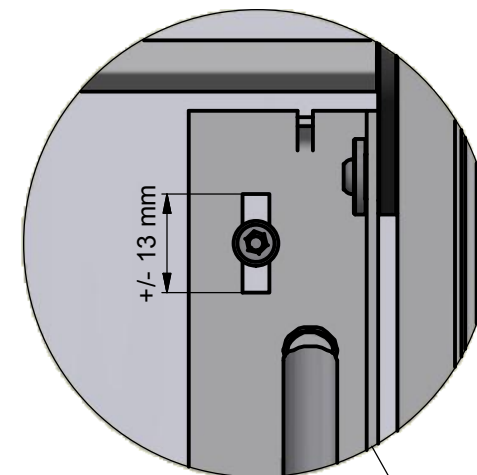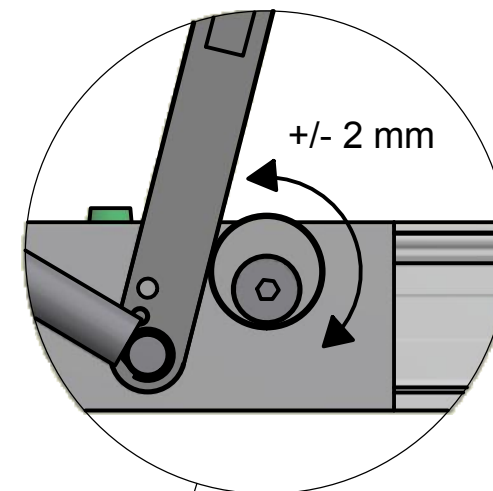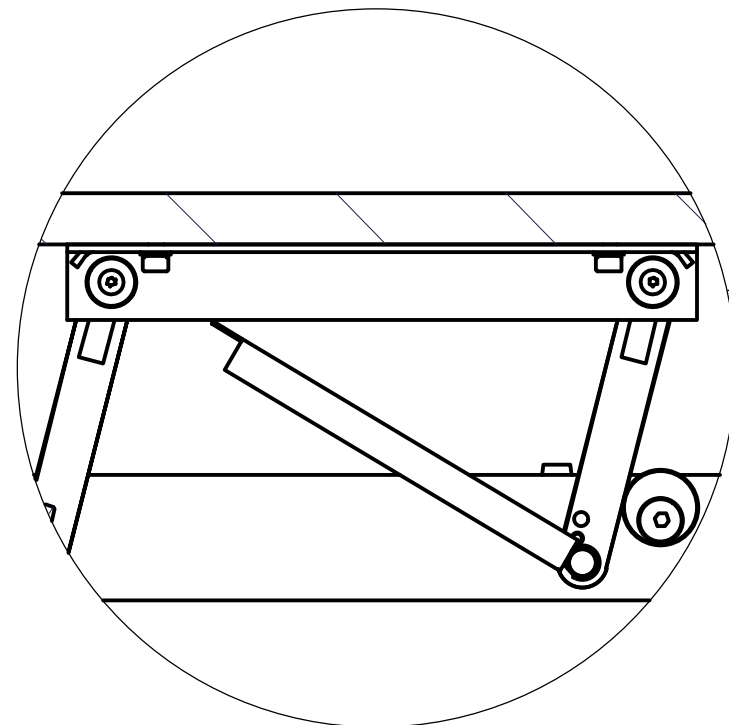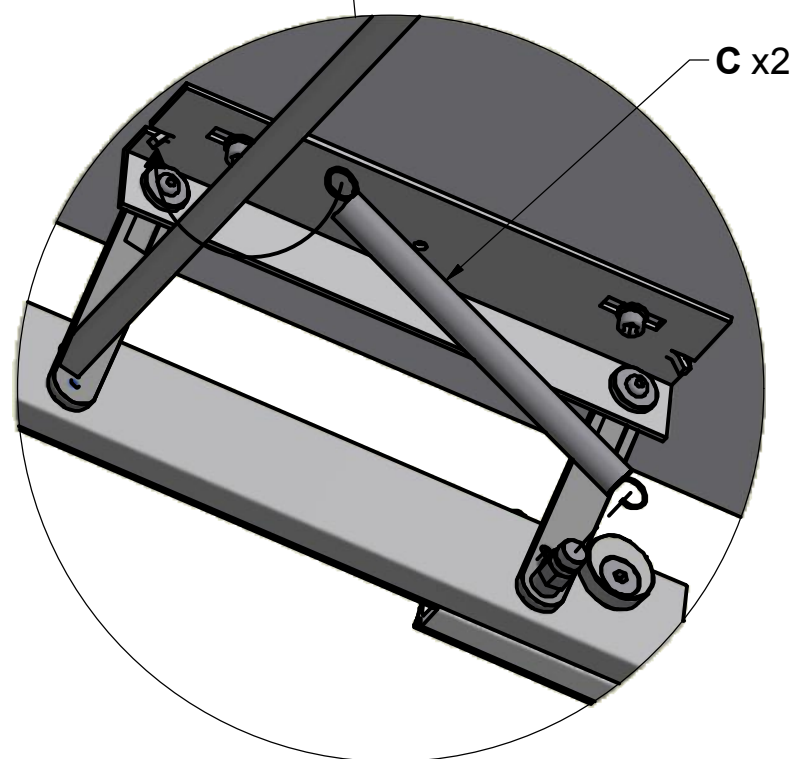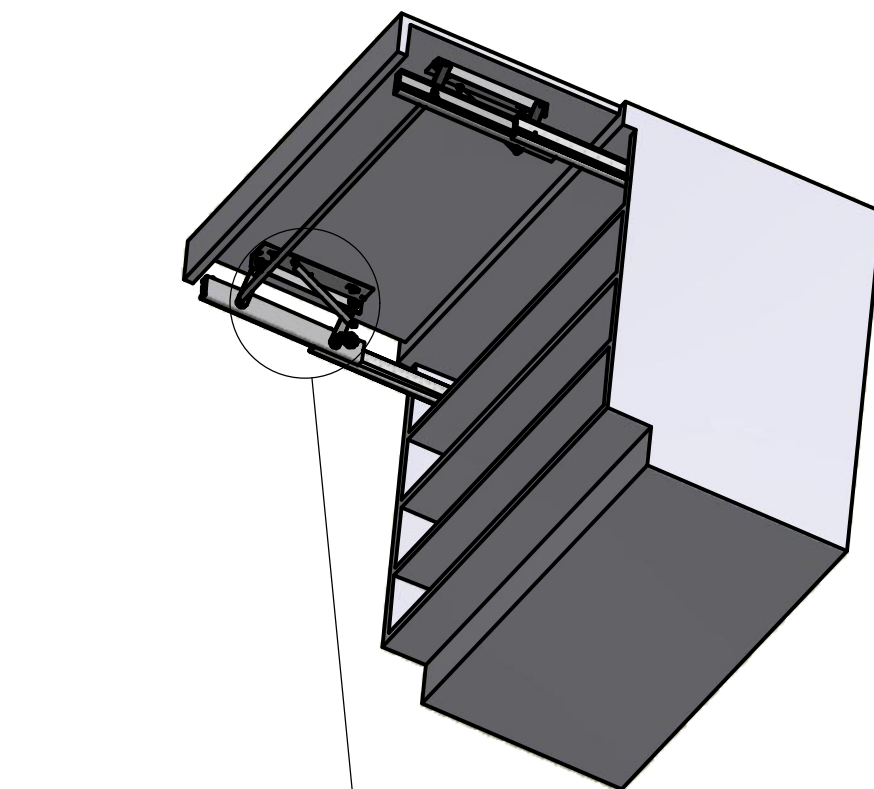

TROVARE LA POSIZIONE E FISSARE IL PIANO
CON DUE VITI TRUCIOLARI (NON FORNITE)
FIND POSITION AND FIX THE PLANE WITH
TWO SCREWS CHIPBOARD (NOT SUPPLIED)